

Rayonnage mi-lourd

Notice de montage



1

Pièces pour le montage



Montant



Horizontales/Diag.



Douille d'écartement



Pied métallique



Vis M6x40 (Horiz./Diag.)



Vis M8x20 (Union Pied/Montant)



Longeron (orange/gris)



Planche d'aggloméré (19mm épaisseur)

2

Montage des échelles

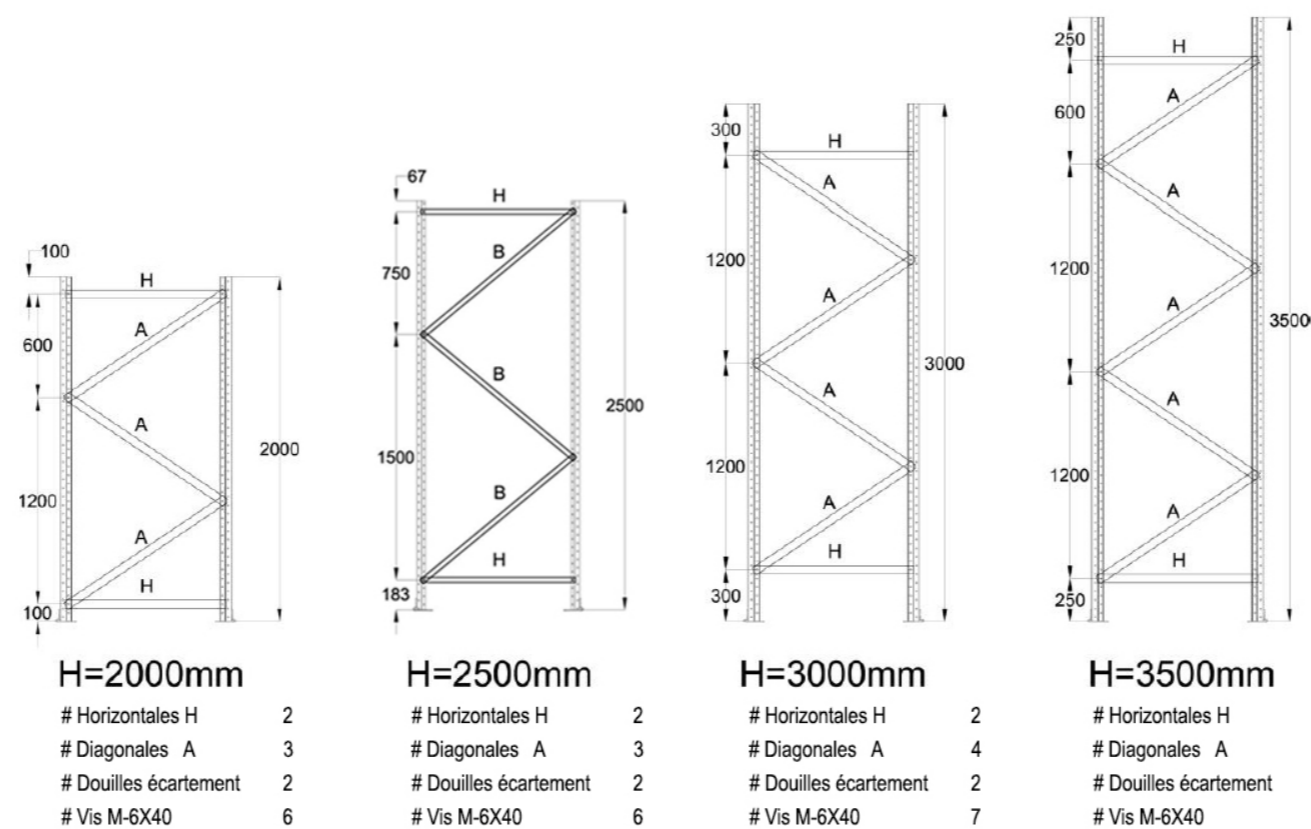


Fig.1 Schéma des échelles selon la hauteur

Matériel nécessaire au montage d'une échelle selon la hauteur

Hauteur de l'échelle	Montants (Bleu)	Horizontales (Gris)	Diagonales (Gris)	Pieds métalliques	Boulon M6x40 (Horiz. et diag.)	Vis M8x20 (pieds)	Écrous	Douilles d'écartement
2000 mm	2	2	3	2	6	4	10	2
2500 mm	2	2	3	2	6	4	10	2
3000 mm	2	2	4	2	7	4	11	2

Dimension des barres horizontales et diagonales selon la profondeur choisie

Hauteur (mm)	Profondeur de l'échelle (mm)	Longueur des horizontales (mm)	Longueur des diagonales (mm)
2000	400	350	713
2000	600	550	825
2000	800	750	988
2500	400	350	850
2500	600	550	944
2500	800	750	1071

3

Union du pied avec le montant




Vis M8x20

Montage des horizontales et diagonales



NB :
 - les horizontales et diagonales se fixent sur les montants à l'aide d'une vis M8x35 et d'un écrou,
 - lorsqu'une barre horizontale et une diagonale se croisent, elles partagent la même vis,
 - lorsqu'une barre (horizontale ou diagonale) se fixe seule à un point du montant (horizontale et diagonale ne partagent pas la même vis), il est nécessaire d'ajouter une douille d'écartement afin de compenser l'espace libre entre la barre et le montant.

Montage des longerons

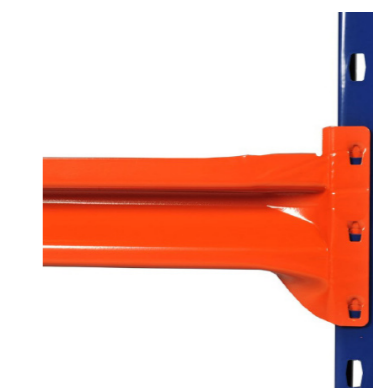

Montage des tablettes

