

# Rayonnage à pneus

Notice de montage



# Pièces pour le montage











Pied métallique

Horizontales/Diag.

Douille d'écartement







Vis M6x40 (Horiz./Diag.) Vis M8x20 (Union Pied/Montant) Longeron (orange/gris)

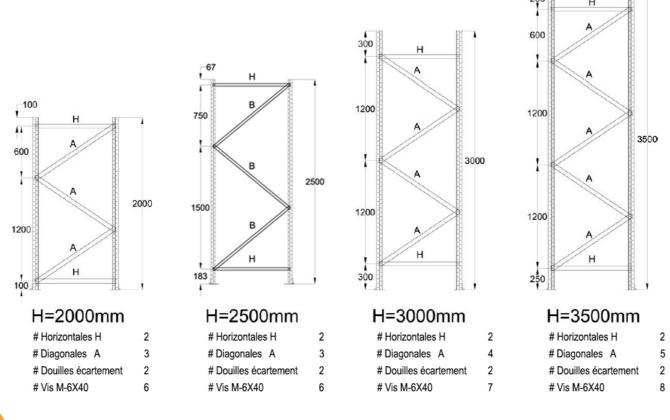


Fig.1 Schéma des échelles selon la hauteur

Hauteur de l'échelle	Montants (Bleu)	Horizontales (Gris)	Diagonales (Gris)	Pieds métalliques	Boulon M6x40 (Horiz. et diag.)	Vis M8x20 (pieds)	Écrous	Douilles d'écartement
2000 mm	2	2	3	2	6	4	10	2
2500 mm	2	2	3	2	6	4	10	2
3000 mm	2	2	4	2	7	4	11	2


## Dimension des barres horizontales et diagonales selon la profondeur choisie

Hauteur (mm)	Profondeur de l'échelle (mm)	Longueur des horizontales (mm)	Longueur des diagonales (mm)
2000	400	350	713
2500	400	350	850



## Montage des horizontales et diagonales



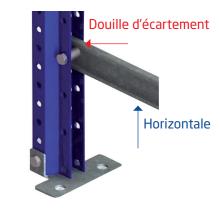

- les horizontales et diagonales se fixent sur les montants à l'aide d'une vis M8x35 et d'un écrou,
- lorsqu'une barre horizontale et une diagonale se croisent, elles partagent la même vis,
  lorsqu'une barre (horizontale ou diagonale) se fixe seule à un point du montant (horizontale et diagonale ne partagent pas la même vis), il est nécessaire d'ajouter une douille d'écartement afin de compenser l'espace livre entre la barre et

